



Créé le : 23/11/2016  
SYLVIE CLAIREAUX

Validé le : 24/11/2016  
SYLVIE CLAIREAUX

Approuvé le : 24/11/2016  
YVES ALOMAR

**C1-INS01 – V 3**

Seul le document informatique fait foi

Centre Hospitalier F Dunan  
BP 4216  
97500 Saint-Pierre

**Préconisations pour un prélèvement d'ECBU**

Fiche d'enregistrement

Date de mise en application .....: 24/12/2016  
Dernière modification le.....: 24/11/2020 par SYLVIE CLAIREAUX  
Doit être révisé pour le.....: 24/12/2022

**Préconisations pour un prélèvement d'ECBU**

- Se laver les mains.
- Faire une toilette intime à l'aide d'un savon ou d'une lingette désinfectante.
- Éliminer le premier jet dans les toilettes.
- Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire et le refermer soigneusement.
- **Identifier le flacon avec**
  - Nom de naissance et prénom (+ nom d'usage si différent)
  - Date de naissance.
  - Date et heure de recueil.
- Le recueil d'urines est fait de préférence à l'hôpital, sinon acheminer les urines au laboratoire à température ambiante (18-25 °C) dans les plus brefs délais (voir au recto).

**Demande de renseignements**

- Nom de naissance, Prénom : .....
  - Nom d'usage (si différent) : .....
  - Date de naissance : .....
  - Date de recueil : .....
  - Heure de recueil : .....
  - Avez-vous effectué une toilette soignée avant le recueil ?..oui  non
  - Présentez-vous : Brûlures à la miction ?.....oui  non   
Fièvre ?.....oui  non   
Envie fréquente d'uriner ?.....oui  non
  - Avez-vous commencé un traitement antibiotique ?.....oui  non   
Si oui, lequel .....
  - Prélèvement d'urines : Par sondage .....Recueil dans le flacon
  - Autres renseignements : .....
- .....



## Préparation patient et recueil de l'urine


Hygiène et qualité dès le prélèvement



**1**  
Se laver les mains puis procéder à une toilette intime minutieuse en suivant la procédure du laboratoire. Ouvrir le pot de recueil.



Ne pas soulever l'étiquette blanche.  
Ne pas toucher la canule intégrée.

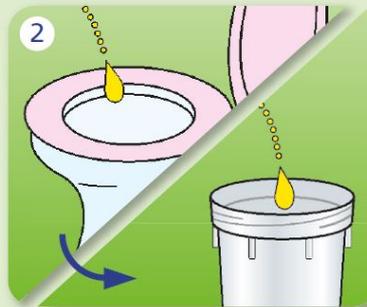

**2**  
Uriner le premier jet dans le WC puis recueillir l'urine dans le pot.



**3**  
Refermer le pot.



Pour que chacun vive en bonne santé

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Becton Dickinson France S.A.S. Siège social : 11, rue Aristide Bergès - CS 60004 - 38801 Le Pont de Claix Cedex. Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.  
BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2013 BD - ME\_UrinePat\_LAM\_07/13

**ATTENTION !** Si vous ne pouvez pas apporter le pot dans l'heure qui suit le recueil, il faut faire le transfert dans le tube comme indiqué ci-après :

## Transfert de l'urine dans le tube de bactériologie à partir du pot de recueil




**1**  
Soulever l'étiquette blanche (ne pas la jeter).  
Insérer le tube dans l'orifice et le percuter. Le maintenir en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.

ORDRE DE PRÉLEVEMENT DES TUBES



1 • SANS ADDITIF ► 2 • BACTÉRIOLOGIE

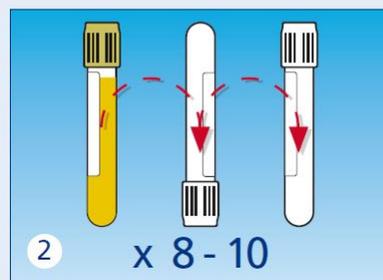

**2**  
Attendre le remplissage complet du tube et homogénéiser par 8 à 10 retournements.

Veiller à remplir le tube jusqu'au repère de remplissage minimum indiqué sur l'étiquette.



**3**  
Replacer l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.  
Identifier les échantillons et les transmettre au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.



Pour que chacun vive en bonne santé

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Becton Dickinson France S.A.S. Siège social : 11, rue Aristide Bergès - B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex. Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.  
BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2010 BD - ME\_UrineTrans1a\_LAM\_05/10\_V03